Drop 2.0 – Montageanleitung NOT

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

1. Nehmen Sie die Leuchte und das Zubehör aus der Verpackung.

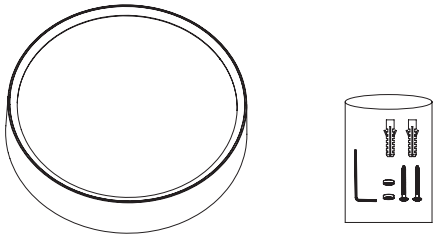

2. Trennen Sie den Rahmen von Diffusor und Gehäuse.

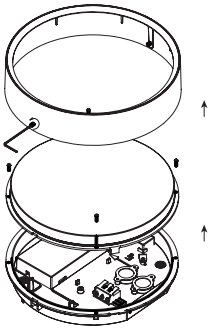

3. Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand oder Decke.

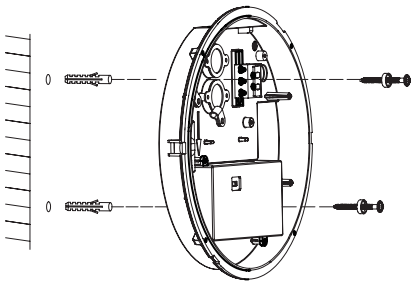

4. Definieren Sie die gewünschte Lichtfarbe via DIP-Schalter und verbinden Sie die Kabel mit der Anschlussklemme.

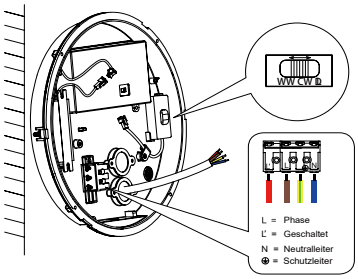

5. Schliessen Sie den Stecker an (mit Not: Stecker zwischen Batterie und Treiber verbinden), setzen Sie den Diffusor wieder auf das Rückgehäuse und befestigen Sie es mit Schrauben

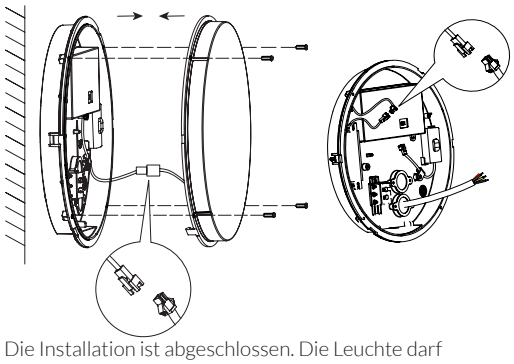

6. Befestigen Sie den Rahmen mit geeigneten Werkzeugen am Rückgehäuse

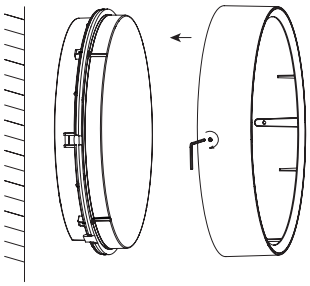

7. Die Installation ist abgeschlossen. Die Leuchte darf eingeschaltet werden.

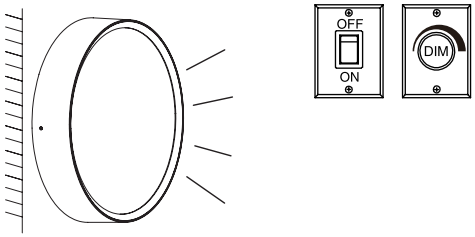



Sicherheitshinweis zum $LiFePO_4$-Akku-Paket

- Nicht öffnen, zerlegen, mechanisch beschädigen, kurzschliessen oder Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Bei unsachgemässer Handhabung besteht Brand- und Verletzungsgefahr.
- Austausch nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte, verformte oder aufgeblähte Akkus dürfen nicht weiterverwendet werden.

Kontrollleuchte:

Grün Dauerlicht	Alles in Ordnung
Grün Blinken	Test läuft
Rot 1× Blinken	Batterie nicht angeschlossen
Rot 2× Blinken	Batterie zu schwach
Rot 3× oder 4× Blinken	Ladegerät defekt
Rotes Blinken	Im Ernstfall ist das Notlicht nicht oder nicht vollumfänglich einsatzbereit

Manueller Test (Testknopf am Gerät)

1× drücken	30 Sekunden
2× drücken	3 Minuten
3× drücken	30 Minuten
4× drücken	3 Stunden

Auto Test

Alle 4 Sekunden	Kurzcheck aller wichtigen Komponenten
Einmal pro Monat	Probeabschaltung für 3 Minuten
Einmal pro Jahr	Probeabschaltung für 3 Stunden
Nach Reparatur	Testknopf 2 Sekunden halten → Leuchte wird wieder grün