Fluchtwegleuchte Autotest – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight GmbH oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Dip-Switch Einstellungen SW1

Dauerbetrieb 

Bereitschaftsmodus 

Steckbrücke Cinema

Steckbrücke auf einen Stift parken, um den Cinema-Modus zu aktivieren.
Cinema-Modus bedeutet 20 % Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % im Notbetrieb.

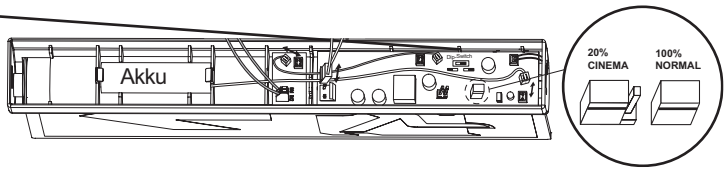

Montageanleitung für Aufbau- oder Deckenvariante

1. Entfernen Sie die Halterung mit einem flachen Schraubenzieher.

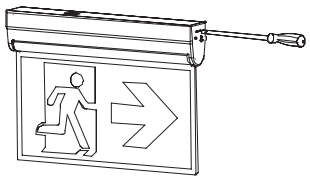

2. Verlegen Sie das Stromkabel durch das mittlere Loch der Montageplatte, befestigen Sie die diese mit Schrauben und Ankermuttern auf der Montagefläche.

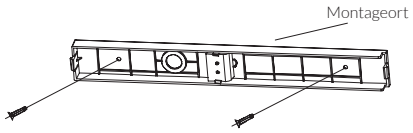

3. Das AC- und DALI-Stromkabel an die Klemmleiste anschliessen. Danach den Klemmleistenstecker und den Batteriestecker verbinden.

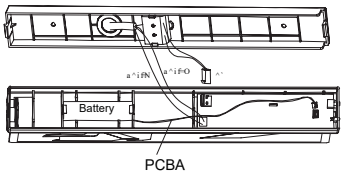

4. Stecken Sie die Leuchte auf die Halterung.

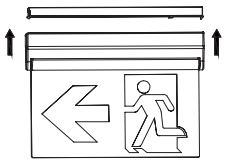

Montageanleitung für Pendelvariante (Pendelset separat erhältlich)

1. Schlagen Sie das Schraubenloch aus und verschrauben Sie es mit den Verbindern des Pendelsets.

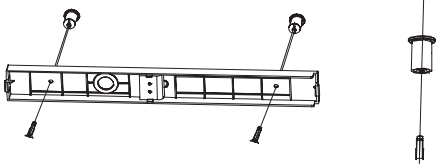

2. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Seil über dem runden Loch des Steckers befindet und passen Sie die Seillänge an, bevor Sie die Schraube festziehen.



3. Verlegen Sie das Stromkabel durch das mittlere Loch der Montageplatte, schliessen Sie dieses an den Klemmenblock an, stecken Sie den Klemmenblock- und den Batteriestecker in die Leiterplatte.

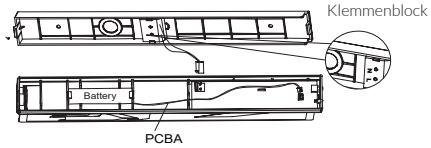

4. Rasten Sie die Halterung in die Montageplatte ein.

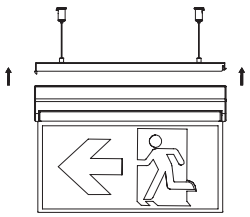

Fluchtwegleuchte Autotest – Montageanleitung

Montageanleitung für Einbauvariante (Einbaurahmen separat erhältlich)

1. Verwenden Sie einen Hammer, um die Löcher in der unteren Abdeckung auszubrechen. Stecken Sie das Klemmenanschluss-kabel in den entsprechenden Klemmenblock auf der Platine. Schliessen Sie das Netzteil an und befestigen Sie die untere Abdeckung am Hinweisschild.

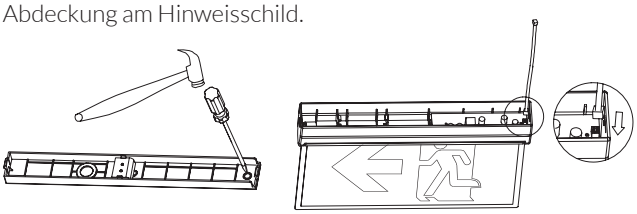

2. Setzen Sie das Hinweisschild in die Einbauhalterung ein.

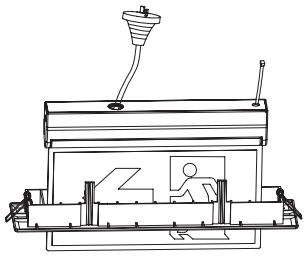

3. Stecken Sie das andere Ende des Anschlusskabels in die Steuerplatine an der vertieften Halterung.

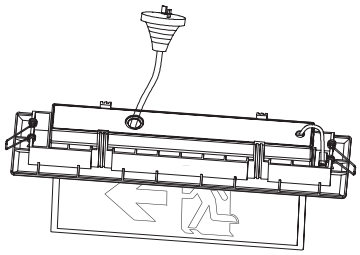

4. Falten Sie die Feder um das Schild in der Decke einzuklicken. Installation abgeschlossen.

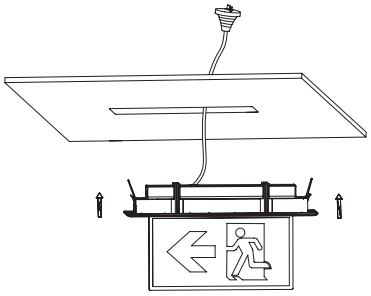

Anleitung der automatischen Testmöglichkeit

1. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, startet es automatisch einen Selbsttest und eine Diagnose wie folgt:

   - Alle 4 Sekunden: Prüft Batterietrennung, Ladeplatinenfehler, Lampfenfehler und Übertragungsfehler.
   - Monatlich: Führt einen 3-minütigen Dauertest durch.
   - Jährlich: Führt einen 1- oder 3-stündigen Dauertest durch.

Alle Testfunktionen sind werkseitig voreingestellt und müssen nicht vor Ort angepasst werden.

2. Bedeutung des LED-Status der zweifarbigen Anzeige:
   Grün Dauerhaft bereit = normaler Betrieb
   Rot Benötigt Service

•	Eins blinkt, 4 Sekunden Pause	Batterie nicht angeschlossen
••	Zwei blinken, 4 Sekunden Pause	Niedrige Batteriespannung
•••	Drei blinken, 4 Sekunden Pause	Fehler der Ladeplatine
••••	Vier blinken, 4 Sekunden Pause	AC/DC-Übertragungsfehler
•••••	Fünf blinken, 4 Sekunden Pause	LED-Lampenfehler

Hinweis: Halten Sie nach der Behebung eines Servicefehlers die Testtaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die blinkende Kontrollleuchte auf Grün zurückzusetzen.

3. Manueller Test

Testtaste einmal drücken	30 Sekunden Dauertest
Testtaste zweimal drücken innerhalb von 2 Sekunden	3 Minuten Dauertest
Testtaste dreimal drücken innerhalb von 2 Sekunden	30 Minuten Dauertest
Testtaste viermal drücken innerhalb von 2 Sekunden	1 oder 3 Stunden Dauertest