Slim Batten NOT – Montageanleitung (Produktkauf ab 01.01.2026)

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

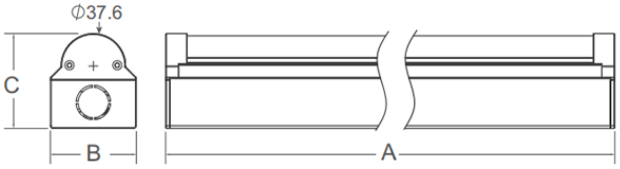

A	B	C
1200 mm	55 mm	58 mm
1500 mm	55 mm	58 mm

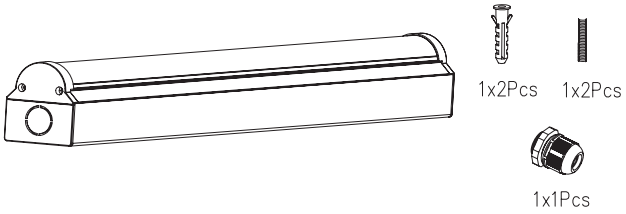



Sicherheitshinweis zum $LiFePO_4$-Akku-Paket

- Nicht öffnen, zerlegen, mechanisch beschädigen, kurzschliessen oder Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Bei unsachgemässer Handhabung besteht Brand- und Verletzungsgefahr.
- Austausch nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte, verformte oder aufgeblähte Akkus dürfen nicht weiterverwendet werden.



Transparente Status-LED (Produktkauf ab 01.01.2026)

Für die Slim-Batten Not-Version mit transparenter LED-Kontrolllampe ist die Montageanleitung für Produkte mit Kaufdatum ab dem 01.01.2026 zu verwenden.



Grün eingefärbte Status-LED (Produktkauf bis 31.12.2025)

Für die Slim-Batten Not-Version mit grün eingefärbter LED-Kontrolllampe ist die Montageanleitung für Produkte mit Kaufdatum bis 31.12.2025 zu verwenden.

Die Montageanleitung ist auf der Webseite der Verolight AG einsehbar.

Slim Batten NOT – Montageanleitung (Produktkauf ab 01.01.2026)

Statusanzeigen

Grün pulsierend
Die Slim Batten befindet sich im Lademodus. Der Akku wird geladen.

Grün dauerhaft leuchtend
Der Akku ist vollständig geladen und die Slim Batten ist betriebsbereit.

Rot langsam blinkend
Batteriefehler oder Batterie nicht angeschlossen. Die Slim Batten sollte überprüft werden.

Schnell rot blinkend
Im Notbetrieb ist keine Last angeschlossen bzw. die Steckklemme ist nicht verbunden. Die Stromversorgung kurz unterbrechen, die Steckklemme anschliessen und danach wieder einschalten. Das System wird zurückgesetzt und arbeitet anschliessend wieder ordnungsgemäss.

Grün langsam blinkend (im Notbetrieb)
Die Slim Batten befindet sich im Entlade-Notbetrieb (Netzausfall).

Grün schnell blinkend
LED-Last nicht angeschlossen oder Stromkreis offen. Das System schaltet nach ca. 30 Sekunden automatisch ab.

LED aus (im Fehlerfall)
Kurzschluss. Das Gerät schaltet innerhalb von 1 Sekunde zum Schutz ab.

Automatische Selbsttest-Modi

Wochentest (alle 7 Tage)
Nach Anschluss an die Netzspannung startet ein 7-Tage-Zyklus. Alle 7 Tage wird automatisch ein Notbetrieb für 5 Minuten aktiviert. Danach wechselt die Slim Batten zurück in den Lademodus. Während des Tests blinkt die LED grün langsam. Wird die Netzspannung unterbrochen, beginnt der Zyklus erneut.

Monatstest (alle 30 Tage)
Alle 30 Tage wird automatisch ein Notbetrieb für 30 Minuten durchgeführt. Nach Abschluss kehrt die Slim Batten in den Lademodus zurück. Während des Tests blinkt die LED grün schnell. Bei Netzunterbrechung startet der Zyklus neu.

Jahrestest (alle 180 Tage)
Alle 180 Tage wird ein vollständiger Entladetest durchgeführt. Der Notbetrieb bleibt aktiv, bis der Akku vollständig entladen ist. Anschliessend schaltet die Slim Batten automatisch zurück in den Lademodus. Während des Tests blinkt die LED grün sehr schnell. Bei einer Netzunterbrechung wird der Zyklus zurückgesetzt.

Manuelle Testfunktionen (bei vorhandener Netzspannung)

Kurz drücken der Testtaste
Startet einen Simulationstest. Die LED blinkt grün einmal pro Sekunde. Der Test endet nach 5 Sekunden automatisch oder kann durch erneutes kurzes Drücken beendet werden.

Testtaste 3 Sekunden gedrückt halten
Startet einen manuellen Monatstest. Die LED blinkt grün dreimal pro Sekunde. Der Test endet nach 1 Minute automatisch oder durch kurzes Drücken der Taste.

Testtaste 6 Sekunden gedrückt halten
Startet einen manuellen Jahrestest. Die LED blinkt grün sechsmal pro Sekunde. Der Test endet nach 2 Minuten automatisch oder durch kurzes Drücken der Taste.

Abschalten im Notbetrieb

Im Notbetrieb kann das gesamte System durch langes Drücken der Testtaste abgeschaltet werden. Die Slim Batten bleibt ausgeschaltet, bis erneut Netzspannung anliegt.

Slim Batten NOT – Montageanleitung (Produktkauf ab 01.01.2026)

1. Leuchte öffnen und Beutel mit Montagezubehör entfernen.

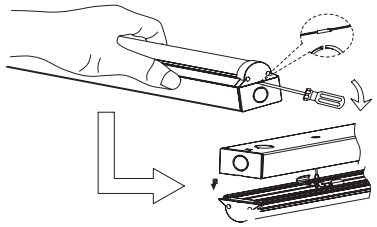

2. Öffnung für die benötigte Kabeleinführung heraus pressen.

2.1) Rückseitige Einspeisung

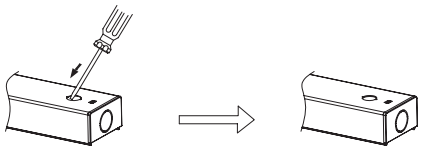

2.2) Seitliche Einspeisung



3. Aluminiumgehäuse der Leuchte an die Wand oder Decke montieren.

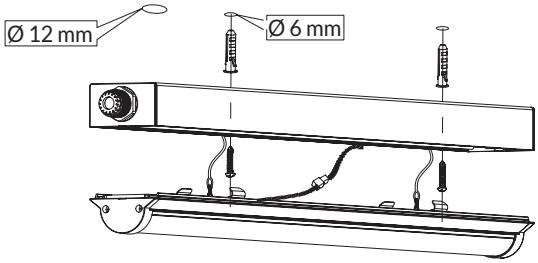

4. Spannungsversorgung an die Klemme anschliessen.

4.1) Rückseitige Einspeisung

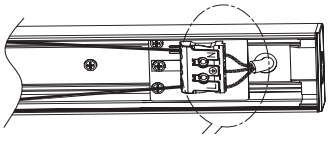

4.2) Seitliche Einspeisung

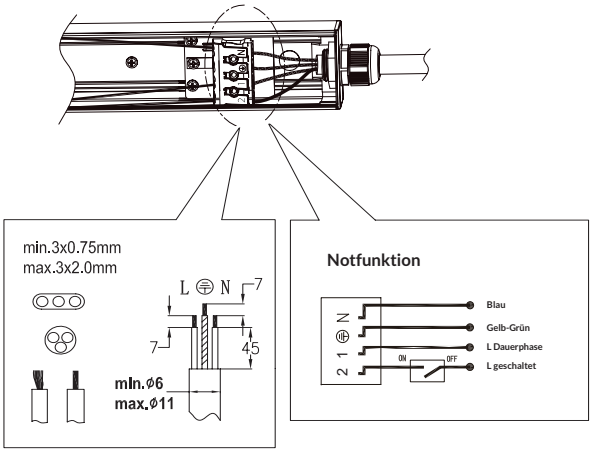

5. Gewünschte Farbtemperatur mit dem Schiebeschalter einstellen. Diese Einstellung darf nur im spannungsfreien Zustand getätigt werden.

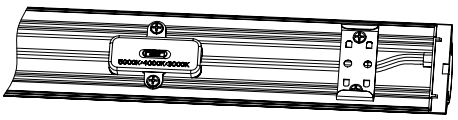

6. Gewünschte Leistungsstufe einstellen.

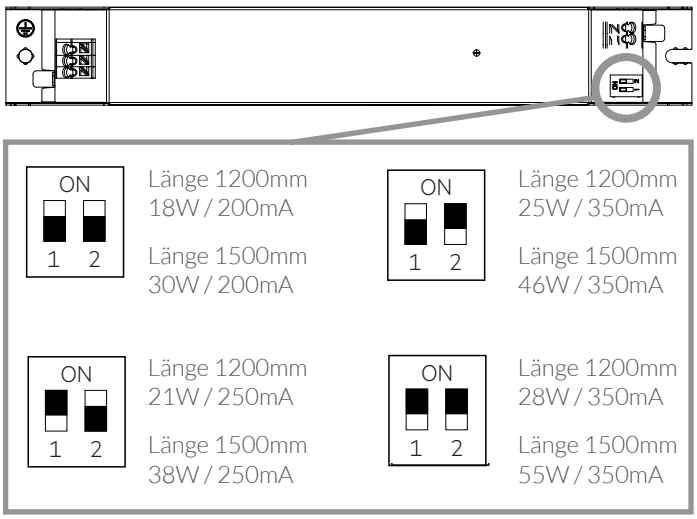

7. Leuchtkörper in das Aluminiumgehäuse einklicken.

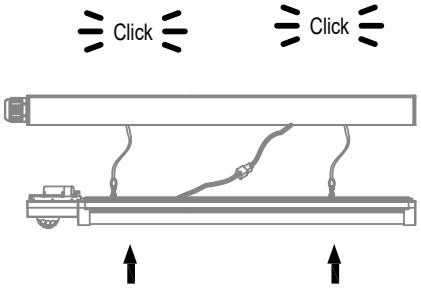

Anschlussmöglichkeiten

1) Rückseitige Einspeisung

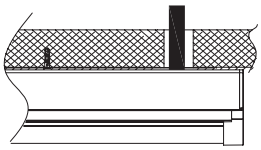

2) Seitliche Einspeisung

