Slim Batten NOT – Montageanleitung (Produktkauf bis 31.12.2025)

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

A	B	C
1200 mm	55 mm	58 mm
1500 mm	55 mm	58 mm

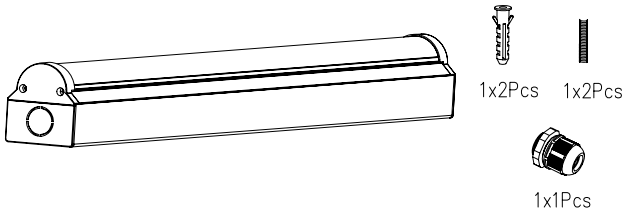

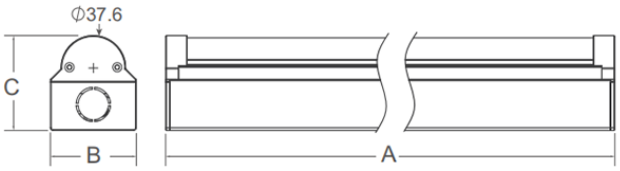



Grün eingefärbte Status-LED (Produktkauf bis 31.12.2025)

Für die Slim-Batten Not-Version mit grün eingefärbter LED-Kontrolllampe ist die Montageanleitung für Produkte mit Kaufdatum bis 31.12.2025 zu verwenden.



Transparente Status-LED (Produktkauf ab 01.01.2026)

Für die Slim-Batten Not-Version mit transparenter LED-Kontrolllampe ist die Montageanleitung für Produkte mit Kaufdatum ab dem 01.01.2026 zu verwenden.

Die Montageanleitung ist auf der Webseite der Verolight AG einsehbar.

Statusanzeigen der grünen Kontrollleuchte

1. Grüne Kontrolleuchte leuchtet konstant
Sobald die Leuchte eingeschaltet ist, beginnt der Ladevorgang des Akkus. Die grüne Kontrollleuchte bleibt konstant eingeschaltet, solange der Akku lädt. Nach Erreichen von 85 % Akkuladung erlischt das grüne Licht. Der Akku wird anschließend im Erhaltungsmodus weitergeladen, bis er vollständig aufgeladen ist.

2. Grüne Kontrolleuchte blinkt 2x pro Sekunde
Fehlerzustand: Die Batterie ist defekt oder nicht richtig eingesetzt. Überprüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Kontrollieren Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß angeschlossen ist. Falls der Fehler weiterhin besteht, sollte der Akku ausgetauscht werden.

3. Grüne Kontrolleuchte blinkt langsam
Die Leuchte befindet sich im Notmodus. Der Notmodus wird aktiviert, um bei Stromausfall eine Notbeleuchtung sicherzustellen.

Autotest
Bei korrektem Anschluss der Leuchte wird automatisch alle 90 Tage ein Selbsttest durchgeführt. Während des Tests wird geprüft, ob die Notbeleuchtung für die erforderliche Akkulaufzeit funktioniert.
Nach Abschluss des Tests kehrt die Leuchte automatisch in den Standardbetrieb zurück, und der Akku wird erneut geladen.

Manueller Test
Halten Sie den Push-Taster 3 Sekunden lang gedrückt, um die Leuchte in den Notmodus zu versetzen. Drücken Sie den Push-Taster erneut für 3 Sekunden, um die Leuchte wieder in den Standardbetrieb zu schalten.

Slim Batten NOT – Montageanleitung (Produktkauf bis 31.12.2025)

1. Leuchte öffnen und Beutel mit Montagezubehör entfernen.

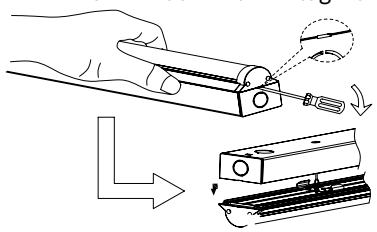

2. Öffnung für die benötigte Kabeleinführung heraus pressen.

2.1) Rückseitige Einspeisung

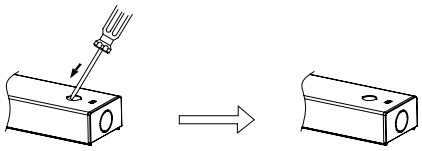

2.2) Seitliche Einspeisung



3. Aluminiumgehäuse der Leuchte an die Wand oder Decke montieren.

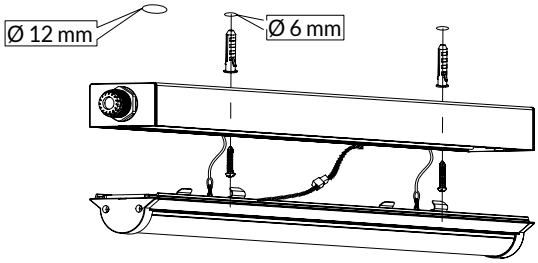

4. Spannungsversorgung an die Klemme anschliessen.

4.1) Rückseitige Einspeisung

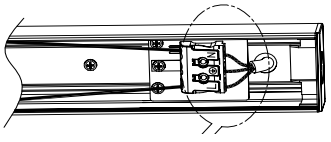

4.2) Seitliche Einspeisung

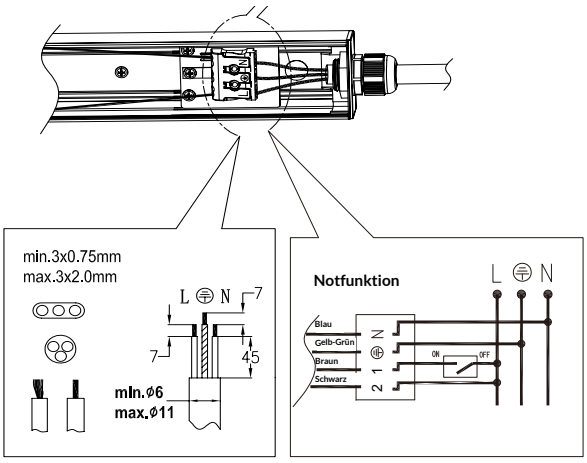

5. Gewünschte Farbtemperatur mit dem Schiebeschalter einstellen. Diese Einstellung darf nur im spannungsfreien Zustand getätigt werden.

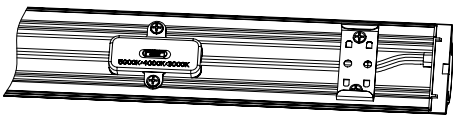

6. Gewünschte Leistungsstufe einstellen.

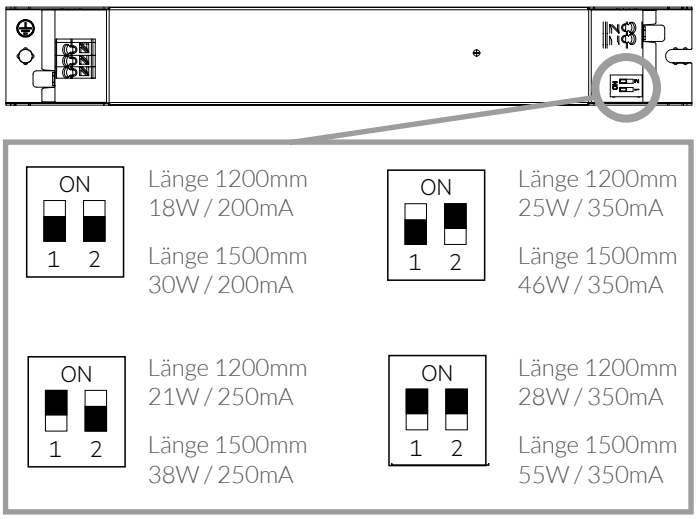

7. Leuchtkörper in das Aluminiumgehäuse einklicken.

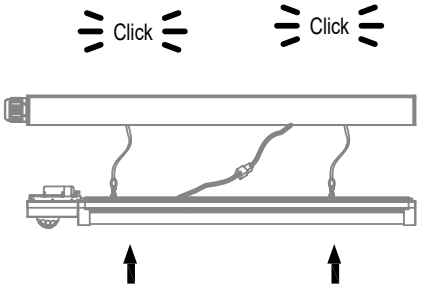

Anschlussmöglichkeiten

1) Rückseitige Einspeisung

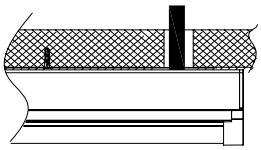

2) Seitliche Einspeisung

