WET 2.0 Aufbauleuchte – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.



Leuchte zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung oder/und eine Ablagerung von nichtleitfähigem und/oder leitfähigem Staub erwartet werden kann.

1. Richtige Position der Bügel anzeichnen und bohren
2: Bügel an die Decke befestigen
3. Leuchte einklicken und öffnen
4: Anschliessen und Leistungsstufe wählen (Siehe Dip-Switch Schema)
5. Leuchte schliessen und einschalten

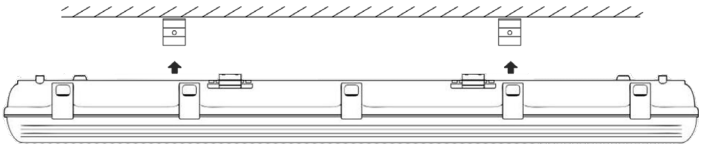

Einstellung der Leistungsstufen
Die Leuchte ist werksseitig auf die maximale Leistungsstufe eingestellt.

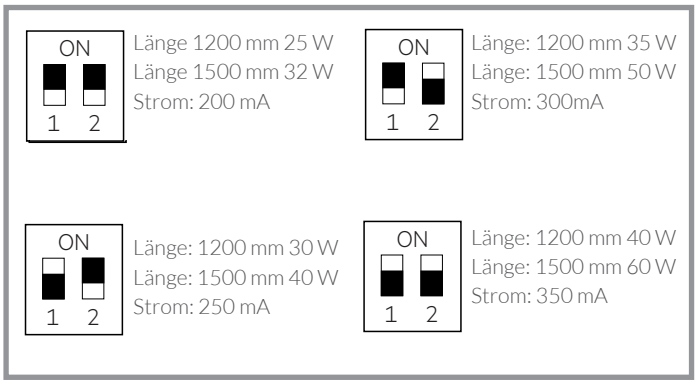

Eignung für Zentralbatterie
Die eingesetzten Netzteile sind EL-zertifiziert und für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen geeignet.

