Work Downlight – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Installationsanweisung

Einbauabstände:

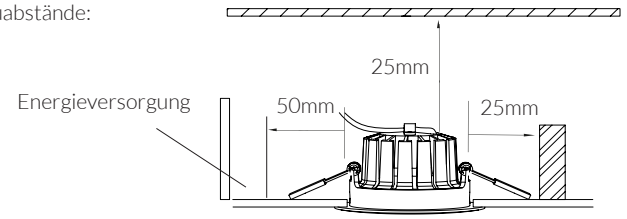

Referenztabelle für Deckenausschnitte.

Downlight Durchmesser (mm)	110	190	230
Deckenausschnitt (mm)	90-95	160-170	200-210

1. Bohren Sie ein Loch in die Decke von der Grösse des Cutout des LED-Downlights.

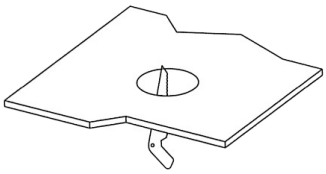

2. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die Abdeckung der Treiberklemmen zu öffnen, führen Sie das AC-Zuleitungskabel in die Klemmenleiste ein und schliessen es an die Klemme an. Befestigen Sie dann die Abdeckung wieder.

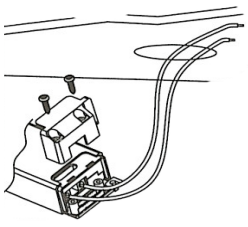

3. Verbinden Sie das Downlight mit dem Treiber, halten Sie die Federclips zurück und schieben Sie das Downlight in das Loch.

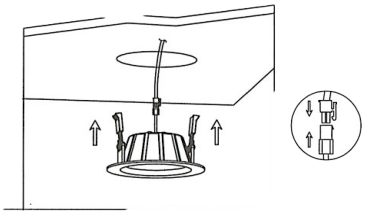

4. Stellen Sie sicher, dass das Downlight fest in der Decke befestigt ist, und schalten Sie die Stromversorgung ein.

